

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

1	EIN	FÜHRUNG	5
	1.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	6
	1.2	Hinweise zur Reinigung	7
	1.3	Sicherheitshinweise zur Stromversorgung	7
	1.4	Hinweise zur Entsorgung	7
	1.5	Technische Daten	8
2	INS	TALLATION	9
	2.1	Komponenten des Lieferumfanges	9
	2.2	Installation der Komponenten	9
	2.3	Installation i5100	10
	2.4	Installation i5310	14
	2.5	Wechsel der Papierrolle	17
3	INB	ETRIEBNAHME/Initialisierung	. 18
4	GRI	JNDSÄTZLICHE FUNKTIONEN	. 21
	4.1	Karten einlesen	22
	4.2	Kartenzahlung	23
	4.3	Manuelle Erfassung von Kreditkartendaten	24
5	ZAH	ILUNGSARTEN UND KARTENAKZEPTANZ	
6		NÜFÜHRUNG	
	6.1	Passwörter	28
	6.1 6.2	Passwörter Menüstruktur	
7	6.2		29
7	6.2	Menüstruktur	29 . 30
7	6.2 TRA	Menüstruktur	29 . 30
7	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1	Menüstruktur ANSAKTIONSARTEN Storno Kreditkarte Gutschrift.	29 . 30 30 31
7	6.2 TRA 7.1 7.2	Menüstruktur ANSAKTIONSARTEN Storno Kreditkarte Gutschrift Trinkgeld TIP	29 30 30 31 31
7	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4	Menüstruktur	29 30 31 31 31 34
7	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5	Menüstruktur	29303131313438
7	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6	Menüstruktur	29 30 31 31 34 38 39
7	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3	Menüstruktur	29 . 303031313134383940
7	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4 7.4.1	Menüstruktur	293031313134383940
7	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2	Menüstruktur	293031313439404040
7	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2	Menüstruktur	293031313439404040
	7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 FAV	Menüstruktur	2930313131343940404040
8	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4.1 7.4.2 FAV AK1	Menüstruktur ANSAKTIONSARTEN Storno Kreditkarte Gutschrift Trinkgeld TIP Reservierung Mail-Order Telef. Autorisierung Zahlung eigenes Risiko ec-Karte Bonuskarte Umsatzerfassung Umsatz-Gutschrift /ORITEN	293031313134394040404141
8	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4.1 7.4.2 FAV AKT	Menüstruktur ANSAKTIONSARTEN Storno Kreditkarte Gutschrift Trinkgeld TIP Reservierung Mail-Order Telef. Autorisierung Zahlung eigenes Risiko ec-Karte Bonuskarte Umsatzerfassung Umsatz-Gutschrift /ORITEN FIONEN Kassenabschluss Kassenschnitt.	2930313134383940404141
8	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 FAV AKT 9.1 9.1.1	Menüstruktur ANSAKTIONSARTEN Storno Kreditkarte Gutschrift Trinkgeld TIP Reservierung Mail-Order Telef. Autorisierung Zahlung eigenes Risiko ec-Karte Bonuskarte Umsatzerfassung Umsatz-Gutschrift /ORITEN Kassenabschluss Kassenschnitt Belegkopie	293031313438394040414141
8	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4.1 7.4.2 FAV AKT	Menüstruktur ANSAKTIONSARTEN Storno Kreditkarte Gutschrift. Trinkgeld TIP Reservierung Mail-Order Telef. Autorisierung Zahlung eigenes Risiko ec-Karte Bonuskarte Umsatzerfassung Umsatz-Gutschrift /ORITEN Kassenabschluss Kassenschnitt. Belegkopie Diagnose	2930313131343839404041414141
8	6.2 TRA 7.1 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.3 7.4.2 FAV AKT 9.1 9.1.1	Menüstruktur	2930313134394040404141414141

9.4	Software	42
9.4.1	Wartungsruf	
9.4.2	OPT-Funktionen	42
10 EIN	NSTELLUNGEN	43
10.1	Ferminal	43
10.1.1		
10.1.2	Display-Einstellungen	43
10.1.3		
10.1.4	Betriebsart-Optionen	44
10.2 \	/erwaltung	44
10.2.1		44
10.2.2		
10.2.3	System-Information	45
10.2.4	- ,	
10.2.5		
10.2.6		
10.2.7	Freischaltung	45
10.3 \	/erbindungen	46
11 SE	RVICE	47
12 LE	TZTE AUSWAHL	47
13 FE	HLERMELDUNGEN	48
13.1	Grundsätzliche Fehler	48
13.2	Allgemeine Fehlermeldungen bei Transaktionen	48
13.3 A	Antworten des Autorisierungssystemes	49
	BEHÖR	5 0

Copyright © 2007 by Ingenico GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne schriftliche Genehmigung der Ingenico GmbH kopiert, gesendet, übertragen, elektronisch gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Diese Bedienungsanleitung dient der allgemeinen Information und stellt keine technische Spezifikation dar. Die Verfügbarkeit der genannten Merkmale ist abhängig von der spezifischen Zulassung und Freischaltung durch die jeweiligen Netzbetreiber und/oder Acquirer, in denen die Systeme der Ingenico GmbH zugelassen sind. Nähere Auskünfte kann Ihnen Ihr Netzbetreiber und/oder Acquirer geben. Ingenico GmbH behält sich das Recht auf die Änderung von Funktionen, Eigenschaften und technischen Angaben zu jeder Zeit und ohne vorherige Benachrichtigung vor.

HB i5100_i5310 DIV2208A.doc - Stand: 02.01.2007 Softwareversion: 3.2.7

1 EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Ingenico-Produkt entschieden haben.

Dieses Handbuch beschreibt die beiden Countertop Terminals i5100 und i5310.

Sie bieten hohe Performance auf kleiner Stellfläche und kommen damit den Anforderungen des Einzelhandels nach einer kompakten Zahlungsverkehrslösung entgegen.

Der Sichtschutz der Tastatur gewährleistet eine sichere und ergonomische PIN-Eingabe und passt sich ideal an das Design an.

Die modular erweiterbaren Kommunikationsschnittstellen erlauben den flexiblen Einsatz in vielfältigen Einsatzgebieten.

Das integrierte Sicherheitsmodul HSC (High Security Core) gewährleistet schnelle Transaktionszeiten und zukunftssichere Kryptografie.

Die modular erstellten Software-Applikationen basieren auf dem leistungsfähigen Betriebssystem UNICAPTTM32 und sind in der Lage, durch ihren flexiblen Einsatz an kundenspezifische Anforderungen angepasst zu werden.

In Folge dieser individuellen Anpassung der Applikationen kann es sein, dass die Funktionalität je nach Freischaltung des Netzbetreibers im Detail von der hier beschriebenen Funktionsweise abweicht.

Dieses Handbuch gilt für verschiedene Terminaltypen. Die grundsätzlichen Merkmale und Funktionen der Terminals sind jedoch immer identisch. Funktionen, die sich aus den Besonderheiten der Hardware der einzelnen Terminaltypen ergeben, sind jeweils gesondert beschrieben.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Terminals das Handbuch sorgfältig und beachten sie in jedem Fall die Sicherheitshinweise!

- **★ Dieses Symbol signalisiert einen Warnhinweis!**
- i Dieses Symbol signalisiert eine wichtige Information!

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und prüfen Sie es auf offensichtliche externe oder vermutete interne Beschädigung. Im Zweifelsfalle fahren Sie mit der Installation oder Benutzung des Gerätes nicht fort. Treten Sie mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.

Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen zugelassen. Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen oder der Feuchtigkeit aus. Bei Benutzung im Freien benutzen Sie eine Abdeckung, die das Eindringen von Wasser verhindert.

Lassen Sie keine Flüssigkeit durch die Gehäuseöffnungen eindringen.

Lösen Sie nur Schrauben oder zugängliche Abdeckungen an den Komponenten, die im Handbuch beschrieben sind.

Lassen Sie Reparaturen bzw. den Austausch der enthaltenen Lithiumbatterie nur von autorisierten Serviceunternehmen vornehmen. Jeder Versuch einer Reparatur bzw. das Öffnen einer der Komponenten durch eine nicht autorisierte Person führt zum Auslösen des Sicherheitsmoduls und zum Erlöschen der Garantie!

Vermeiden Sie die Verwendung von Telefonverteilern und stecken Sie den Stecker direkt in die Telefonanschlussbuchse.

Vermeiden Sie es, Gegenstände auf die Stromversorgungs- und Kommunikationskabel zu stellen.

Schließen Sie alle Kabel an, um eventuelle Beschädigungen der Stecker bzw. Buchsen zu verhindern.

Unterbrechen Sie die Benutzung des Gerätes sofort, wenn Sie daran zweifeln, dass es richtig funktioniert, oder Sie glauben, dass es irgendwie beschädigt ist. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und wenden Sie sich an Ihren Wartungsservice.

Setzen Sie das Terminal keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:

- Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
- Extrem hohe oder tiefe Temperaturen
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Offenes Feuer

1.2 Hinweise zur Reinigung

Zur Reinigung sollte nur ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch verwendet werden, keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die Isopropyl-Alkohol enthalten.

Die Kartenleseeinheit sollte je nach Bedarf mit geeigneten Reinigungskarten gereinigt werden.

Reinigungskarten erhalten Sie bei Ihrem Vertragspartner bzw. Netzbetreiber oder direkt bei Ingenico.

1.3 Sicherheitshinweise zur Stromversorgung

Das Terminal bzw. das PINPad besitzt keinen ON/OFF-Netzschalter. Ein Ausschalten ist demzufolge nur über das Trennen der Spannungsversorgung möglich.

Die Steckdose für das Terminal sollte sich daher an einer leicht zugänglichen Stelle in der Nähe befinden.

Im Falle einer Gefahr oder einer Störung sollte das Netzteil vom Stromnetz getrennt werden.

Nur ein durch Ingenico zum Gebrauch mit diesem Terminal zugelassenes Netzteil (mit CE Kennzeichen) soll verwendet werden.

Das Netzteil versorgt das Terminal mit der angepassten Leistung. Der Benutzer sollte sicherstellen, dass zusätzliche Geräte, die vom Hauptgerät versorgt werden, das Netzteil nicht überlasten.

Verwenden Sie nur eine Energiequelle, die den Angaben auf dem Netzteil entspricht.

Beschädigte Komponenten der Stromversorgung (Leitungen, Stecker usw.) können nicht vom Benutzer ersetzt werden. Die Komponenten müssen in diesem Falle zu einem zugelassenen Wartungsservice gebracht werden, um die entsprechenden Reparaturen und/oder den Wiedereinbau durchzuführen.

1.4 Hinweise zur Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht über die Restmülltonne entsorgt werden!

Zur Gewährleistung der stofflichen Verwertung bzw. ordnungsgemäßen Entsorgung bringen Sie das Gerät in die dafür vorgesehenen kommunalen Sammelstellen!

1.5 Technische Daten

	i5100	i5310			
Speicher	2MB SRAM, 8MB Flash				
Mikroprozessor	ARM 32 Bit				
Betriebssystem	UNICAPT™ 32				
Sicherheit	Integriertes Hardwaresicherheitsmodul HSC, schnelle RSA- und DES- Verschlüsselung				
Kartenleser Display	Magnetkart	Chipkarten: ISO 7816 1-2-3 Magnetkarten: Spur 1/2/3 Grafisch 128x64 Pixel			
SAM's		Steckplätze			
0. 0		·			
Kommunikation	Modem V.34, V.22bis* ISDN B/D-Kanal* Ethernet* RS232 Kassenschnittstelle Plug>IT Steckplatz				
Drucker	Grafikfähiger Thermodrucker mit Easy Load Mechanismus 12 Zeilen / Sekunde				
Stromversorgung	Externes Netzteil 230V				
Farbe	Medium grey Blue initial				
Maße (BxHxT)	95 x 75 x 210 mm	Handheld: 96 x 60 x 209 Basis: 91 x 95 x 202 Gesamt: 96 x 101 x 209			
Gewicht	600g	Handheld: 540 g Gesamt: 1.150g			
Arbeitstemperatur	+5°C	bis 40°C			
Feuchtigkeit	0% bis 95% ohne Kondensation				

^{*}Option

2 INSTALLATION

2.1 Komponenten des Lieferumfanges

Komponente	Artikel-Nr.	Variante					
		i5100		i531	i5310		
		Analog	NGSI	Ethernet	Analog	NGSI	Ethernet
Terminal analog	i5100PMN002	X		X			
Terminal ISDN	i5100PMN003		X				
Terminal analog	i5310PHT033				X		X
Terminal ISDN	i5310PHT034					X	
Netzteil 230V	ALI0074	X	X	X	X	X	X
Netzkabel 230V	CAB0075	X	X	X	X	X	X
Anschlusskabel i5100	CAB322755	X	X	X			
Anschlusskabel i5310	CAB321399				X	X	X
TAE Anschlusskabel i5xxx	CAB321355	X			X		
ISDN Anschlusskabel i5xxx	CAB321282		X			X	
ISDN Adapterkabel i5100	CAB422612		X				
Plug>IT Modul Ethernet i5100	MOD51ETH001			X			
Ethernet Adapterkabel i5100	CAB421654			X			
Plug>IT Modul Ethernet i5310	MOD53ETH 001						X
Kurzinfo	DIV2206	X	X	X	X	X	X
Installationsanleitung	DIV2207	X	X	X	X	X	X

Ingenico behält sich vor, im Rahmen der Produktpflege abweichende Komponenten mit gleichem Funktionsumfang zu liefern.

2.2 Installation der Komponenten

Zur Installation benötigen Sie eine 230V-Steckdose und einen entsprechenden Anschluss für die Kommunikation.

Das Terminal (i5100) bzw. die Basis (i5310) enthält die Kommunikationseinrichtungen und sämtliche Anschlüsse für Kommunikation bzw. Stromversorgung. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Geräte sollten diese permanent mit der Stromversorgung verbunden sein.

Stellen Sie die Geräte auf eine saubere, flache Oberfläche außerhalb von sehr heißen oder feuchten Bereichen, geschützt vor Vibrationen und elektromagnetischer Strahlung (Computerbildschirme, Warensicherungssysteme).

Sämtliche Steckverbindungen dürfen nur bei unterbrochener Stromzufuhr verändert werden!

2.3 Installation i5100

1. Anschluss Kommunikation

Analog (Modem)



Abbildung 1- Anschluss analog

Die Anschlussbuchse des Terminals wird über das mitgelieferte TAE Anschlusskabel mit der Telefonanschlussdose verbunden.

● Dabei ist bei <u>analogen</u> Terminals ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Originalkabel zu verwenden! Unter Verwendung eines Standardkabels beim Betrieb des Terminals an einer TAE-Mehrgerätedose ist die Funktionalität von parallel zum Terminal angeschlossenen Geräten nicht gewährleistet.




Abbildung 2 - Anschluss ISDN

Das im Lieferumfang enthaltene ISDN
Adapterkabel wird an die Anschlussbuchse des
Terminals angeschlossen. Das ebenfalls
mitgelieferte ISDN Anschlusskabel wird in die
Buchse des Adapters gesteckt und mit der ISDNAnschlussdose bzw. mit dem NTBA verbunden.

● Bitte beachten Sie unbedingt die farblichen Markierungen von Buchse und Anschlusskabel und stecken Sie die Kabel keinesfalls in eine andere Buchse. Dies könnte Schäden an den Schnittstellen verursachen!

Ethernet (TCP/IP)

Gelbe Markierung

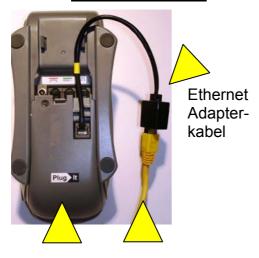

Plug>IT Modul Ethernet

Netzwerk-Anschluss

Abbildung 3 – Plug> IT Modul Ethernet

Die Ethernet-Variante wird durch den Plug>IT Steckplatz im i5100 realisiert. Das Terminal wird mit dem montierten Plug> IT Modul Ethernet und dem Ethernet Adapterkabel ausgeliefert.

Das Netzwerkkabel ist kundenseitig bereitzustellen.

Die TCP/IP Netzwerkintegration stellt eine spezielle Lösung dar, für deren Realisierung eine Prüfung der Voraussetzungen durch Ihren Vertragspartner bzw. eine Freigabe durch den entsprechenden Netzbetreiber erfolgen muss.

Installation und Konfiguration sollten nur durch autorisiertes Servicepersonal erfolgen.

2. Stromversorgung

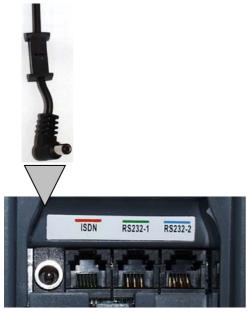


Abbildung 4 - Stromversorgung

● Der Netzanschluss darf erst nach Abschluss aller Installationsarbeiten hergestellt werden!

Schließen Sie das Anschlusskabel zuerst an der gekennzeichneten Buchse des Terminals und danach am Netzteil an.

Mit Hilfe des Netzkabels 230V stellen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und Stromversorgung her.



3. Kassenschnittstelle



Abbildung 5 - Anschluss Kasse

Mit Hilfe des Kassenkabels CAB 1014 (optional) wird eine elektronische Kasse über die RS232-1 Schnittstelle (evtl. Blindstopfen entfernen) an das Terminal angeschlossen.


4. Zugentlastung

• Entfernen Sie die bei Auslieferung montierte Zugentlastung mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. Schraubendreher).



Abbildung 6 - Entfernen Zugentlastung

 Nach der Installation der Anschlusskabel wird die Zugentlastung entsprechend der Abbildung eingesetzt und aufgedrückt bis das Teil hörbar in die Arretierung einrastet.

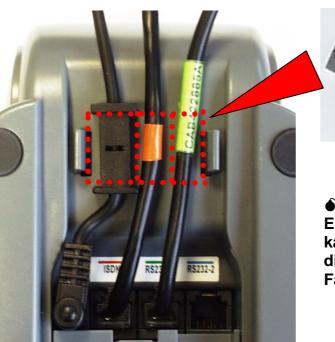

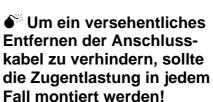



Abbildung 7 - Einsetzen Zugentlastung

(i) Die nicht verwendete RS232-2 Schnittstelle ist in der Regel mit einem Blindstopfen verschlossen!

2.4 Installation i5310

1. Anschluss Kommunikation

Analog (Modem)

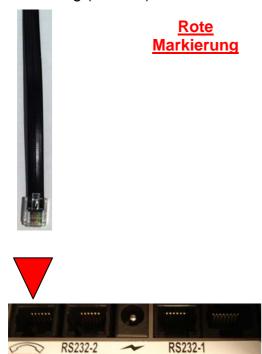

über das mitgelieferte TAE Anschlusskabel mit der Telefonanschlussdose verbunden.

Die Anschlussbuchse des Terminals wird

● Dabei ist bei <u>analogen</u> Terminals ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Originalkabel zu verwenden! **Unter Verwendung eines Standardkabels** beim Betrieb des Terminals an einer TAE-Mehrgerätedose ist die Funktionalität von parallel zum Terminal angeschlossenen Geräten nicht gewährleistet.

Abbildung 8- Anschluss analog

RS232-2



Abbildung 9 - Anschluss ISDN

Das mitgelieferte ISDN Anschlusskabel wird in die Buchse des Terminals gesteckt und mit der ISDN-Anschlussdose bzw. mit dem NTBA verbunden.

● Bitte beachten Sie unbedingt die farblichen Markierungen von Buchse und Anschlusskabel und stecken Sie die Kabel keinesfalls in eine andere Buchse. Dies könnte Schäden an den Schnittstellen verursachen!

Ethernet (TCP/IP)

Gelbe Markierung



Abbildung 10 - Anschluss Ethernet

Die Ethernet-Variante wird durch den Plug>IT Steckplatz im i5310 realisiert. Das Terminal wird mit dem montierten Plug>IT Modul Ethernet und dem Ethernet Adapterkabel ausgeliefert.

Das Netzwerkkabel ist kundenseitig bereitzustellen.

Die TCP/IP Netzwerkintegration stellt eine spezielle Lösung dar, für deren Realisierung eine Prüfung der Voraussetzungen durch Ihren Vertragspartner bzw. eine Freigabe durch den entsprechenden Netzbetreiber erfolgen muss.

Installation und Konfiguration sollten nur durch autorisiertes Servicepersonal erfolgen.

2. Stromversorgung



Abbildung 11 - Stromversorgung

● Der Netzanschluss darf erst nach Abschluss aller Installationsarbeiten hergestellt werden!

Schließen Sie das Anschlusskabel zuerst an der gekennzeichneten Buchse des Terminals und danach am Netzteil an.

Mit Hilfe des Netzkabels 230V stellen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und Stromversorgung her.



3. Kassenschnittstelle



Abbildung 12 – Anschluss Kasse

Mit Hilfe des Kassenkabels CAB 1014 (optional) wird eine elektronische Kasse über die RS232-1 Schnittstelle (evtl. Blindstopfen entfernen) an das Terminal angeschlossen.

2.5 Wechsel der Papierrolle

Bei der Display-Anzeige: "Papier einlegen und Abdeckung schließen" legen Sie bitte eine neue Papierrolle ein, schließen die Abdeckung und bestätigen den Vorgang.

Das Terminal besitzt einen "Easy Load" Drucker, der ein einfaches und schnelles Wechseln der Papierrolle ermöglicht. Zur Gewährleistung der vollen Funktionsfähigkeit des Druckwerkes und damit einer maximalen Qualität des Belegdruckes verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Thermopapier (siehe auch Kap.14 Zubehör).

- **●** Beachten Sie beim Wechsel der Papierrolle den scharfkantigen Papierabriss am Drucker!
- 1. Öffnen Sie den Deckel des Terminals, 2. Entfernen Sie den Rest der indem Sie die Entriegelung nach hinten drücken.
- Papierrolle.





- 3. Legen Sie die neue Papierrolle, wie auf dem Foto ersichtlich, ein.
- 4. Schließen Sie den Terminaldeckel durch leichtes Drücken, bis dieser hörbar einrastet.



Abbildung 13- Papierwechsel

3 INBETRIEBNAHME/INITIALISIERUNG

(i) Eine evtl. Abfrage "Pinpadwechsel/Bitte bestätigen" wird mit der OK-Taste bestätigt.

Inbetriebnahme
Terminal-ID
----Bitte eingeben

Die Terminal-ID (8-stellig) wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt.

Diese Eingabe wird noch einmal wiederholt und ebenfalls mit der OK-Taste bestätigt.



ISDN

DFÜ-Assistent 2/3
Ethernet
ISDN
Modem

Auswahl der Option "ISDN" mit den Pfeiltasten ▼/▲ + OK-Taste

Amtsholung

---Bitte eingeben

Eingabe der Amtskennziffer einer Nebenstelle + OK-Taste

MSN
*_ _ _ _ _
Bitte eingeben

Eingabe einer MSN

B-Kanal D-Kanal

DFÜ-Assistent 2/2

Auswahl B- oder D-Kanal mit den Pfeiltasten + OK-Taste

(Bei D-Kanal folgt die Abfrage der TEI)

DFÜ-Assistent Änderungen speichern? Ja Nein Speichern der Einstellungen mit "Ja"



Analog/Modem

DFÜ-Assistent 3/3
Ethernet
ISDN
Modem

Auswahl der Option "Modem" mit den Pfeiltasten ▼/▲ + OK-Taste

Amtsholung

————
Bitte eingeben

Eingabe der Amtskennziffer einer Nebenstelle +OK-Taste

DFÜ-Assistent Änderungen speichern? Ja Nein

Speichern der Einstellungen mit "Ja"

Nach einem Timeout wird der Verbindungsassistent abgebrochen. Er wird neu gestartet, indem Sie das Terminal kurz vom Stromnetz trennen!

Nicht betriebsbereit Initialisierung notwendig 05.09.2006 13:13:14 Die Initialisierung wird mit der OK-Taste gestartet.

Nach der erfolgreichen Initialisierung führt das Terminal automatisch eine Erweiterte Diagnose und eine Konfigurations-Diagnose durch und befindet sich danach im betriebsbereiten Zustand.



Ethernet

1. Dynamische Zuordnung der IP-Adresse

DFÜ-Assistent 1/3
Ethernet
ISDN
Modem

Auswahl der
Option "Ethernet"
mit den
Pfeiltasten ▼/▲
+ OK-Taste

DHCP
Manuell

Auswahl "DHCP" + OK-Taste

DFÜ-Assistent Änderungen speichern? Ja Nein Speichern der Einstellungen mit "Ja"

 Nach einem Timeout wird der Verbindungsassistent abgebrochen. Er wird neu gestartet, indem Sie das Terminal kurz vom Stromnetz trennen! DFÜ-Assistent 1/3
Ethernet
ISDN
Modem

2. Manuelle Einstellung der Parameter

Auswahl der
Option "Ethernet"
mit den Pfeiltasten
▼/▲ + OK-Taste

Eigene IP-Adresse 2/2
DHCP
Manuell

Auswahl "Manuell" + OK-Taste

IP-Adresse
Eigene Adresse
127.0 .0 .0
Bitte eingeben

Eingabe der eigenen IP-Adresse und OK-Taste

IP-Adresse
Subnetz -Maske
255.255.255.0
Bitte eingeben

Eingabe der Subnetz-Maske bzw. Bestätigung mit der OK-Taste

IP-Adresse
Standard-Gateway

_ · · ·
Bitte eingeben

Eingabe des Standard-Gateway und OK-Taste; nicht notwendig, wenn Zieladresse im Subnetz liegt.

DFÜ-Assistent Änderungen speichern? Ja Nein Speichern der Einstellungen mit "Ja"; anschließend wird ein Beleg gedruckt

Nicht betriebsbereit Initialisierung notwendig 05.09.2006 13:13:14 Die Initialisierung wird mit der OK-Taste gestartet.

Nach der erfolgreichen Initialisierung führt das Terminal automatisch eine Erweiterte Diagnose und eine Konfigurations-Diagnose durch und befindet sich danach im betriebsbereiten Zustand.

4 GRUNDSÄTZLICHE FUNKTIONEN

Übersicht



Terminal i5100



Terminal i5310

Funktionen der Tastatur

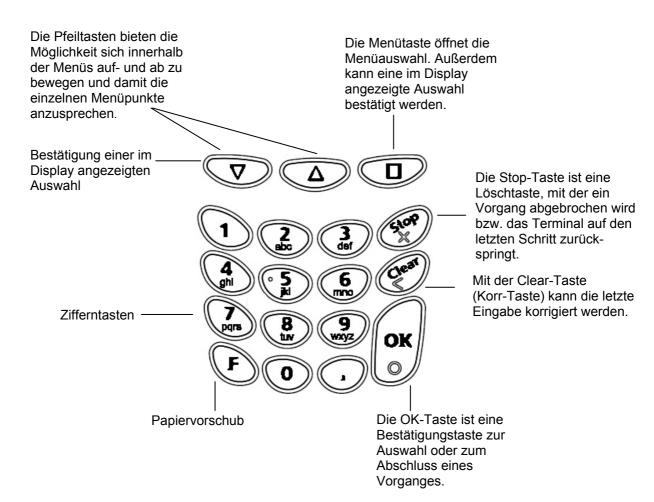


Abbildung 14 - Grafik Tastatur

4.1 Karten einlesen



4.2 Kartenzahlung

① Bitte beachten Sie in jedem Fall die Hinweise zur Zahlungsabwicklung im Display, da der Ablauf je nach Zahlungsverfahren variiert!

Display	Beschreibung
Betriebsbereit Zahlung EUR:, 08.06.2006 12:00:00	Kassierer: Der Zahlbetrag wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt.
Zahlung Bitte Karte EUR: 50,00 Warte auf Kunden	Kunde: Die Karte wird eingelesen.
Zahlung EUR: 50,00 Geheimzahl: Bitte bestätigen	 <u>Kunde:</u> Die Geheimzahl wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt. Der Vorgang wird bearbeitet ① Diese Abfrage entfällt bei Zahlungsverfahren ohne Geheimzahl!
Belegkopie? OK Stop	Nach dem ersten Druckvorgang wird automatisch ein weiterer Beleg ("Kundenbeleg") erstellt. <u>Kassierer</u> : Dieser zweite Belegdruck kann durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste ■ unterdrückt werden. <u>Kunde:</u> Die Karte wird entnommen. Der erste Beleg ist für den Kassierer bestimmt und muss ggf. vom Kunden unterschrieben werden. Den zweiten Beleg erhält der Kunde.

4.3 Manuelle Erfassung von Kreditkartendaten

Im Falle wiederholter Lesefehler der Kreditkarte, besteht die Möglichkeit die Kreditkartenzahlung manuell zu erfassen.

Display	Beschreibung
Betriebsbereit Zahlung EUR:, 08.06.2006 12:00:00	Kassierer: Der Zahlbetrag wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt.
Zahlung Bitte Karte EUR: 50,00 Manuell	Kassierer: Mittels der Taste ■ wird die manuelle Erfassung der Kreditkartendaten gestartet.
Zahlung Karten-Nummer	Kassierer: Die Kartennummer der Kreditkarte wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt.
Zahlung Verfallsdatum/ MM/JJ	<u>Kassierer:</u> Das Ablaufdatum der Kreditkarte wird eingegeben (2-stellig) wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt. Der Vorgang wird verarbeitet
Belegkopie? OK Stop	Nach dem ersten Druckvorgang wird automatisch ein weiterer Beleg ("Kundenbeleg") erstellt. <u>Kassierer</u> : Dieser zweite Belegdruck kann durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste ■ unterdrückt werden. <u>Kunde:</u> Die Karte wird entnommen. Der erste Beleg ist für den Kassierer bestimmt und muss ggf. vom Kunden unterschrieben werden. Den zweiten Beleg erhält der Kunde.

5 ZAHLUNGSARTEN UND KARTENAKZEPTANZ

Mit Ihrem Terminal können Sie alle in Deutschland üblichen bargeldlosen Zahlungsverfahren nutzen. An den auf den Karten aufgedruckten Logos sind die damit möglichen Zahlungsverfahren erkennbar.

Zahlungsarten electronic cash (Magnetstreifen/Chip)

ELV/OLV (online/offline)

Maestro

Kreditkarten (online/offline)

GeldKarte 3.0 (in Vorbereitung)

Kundenkarten Möglich auf Anfrage

Zulassungen electronic cash gem. ZKA TA 6.0 bzw. TA 7.0

EMV 2000, Level 1 + Level 2

VISA PED

Die frei geschalteten Karten und deren Limits werden in Absprache mit dem Netzbetreiber festgelegt und variieren dementsprechend.

Die für Ihr Terminal zutreffenden Angaben entnehmen Sie bitte dem Diagnosebeleg, der bei der Inbetriebnahme Ihres Terminals gedruckt wird.

Beispiel eines Diagnosebeleges:

\/\/\/\/	\/\/\/\	/\/		
Name des Hä Straßenname Postleitzah	ndlers			Der Belegkopf mit den Angaben zum Händler.
06.06.06	10:43:	21		
Terminal-ID:	123456	78		Allgemeine Angaben zum laufenden Vorgang
Trace-Nr:	12	11		und zum Terminal.
Beleg-Nr:	00	05		
Erweiterte	Diagnose			Bezeichnung der Vorganges
Offline Zähl	er : 10			Anzahl der offline-Umsätze vor Auslösung eines Filetransfers
ec Karte:				
Floorlimit	100	EUR		Betrag bis zu dem die Buchung offline verarbeitet wird
Tageslimit	0	EUR		Betrag, pro Karte und Tag, bis zu dem die Buchung offline verarbeitet wird
NoPIN-Limit	50	EUR		Betrag, ab dem die Buchung im ec cash Verfahren (mit Geheimzahl) verarbeitet wird
Maestro:	freigegeb	en	-	Angabe zur Freischaltung des jeweiligen Verfahrens
elCash:	freigegeb	en		
Geldkarte:	gesper	rt		
Mastercard:				Angaben zu den frei geschalteten Karten
Floorlimit	0	EUR		z.B. Kreditkarte: Mastercard
Tageslimit	0	EUR		
NoPIN-Limit	0	EUR		
VISA:				
Floorlimit	0	EUR		z.B. Kreditkarte : VISA
Tageslimit	0	EUR		
NoPIN-Limit	0	EUR		
Umsatzerfass	ung AVS:			
Floorlimit	50	EUR		z.B. Kundenkarte
Tageslimit	0	EUR		
NoPIN-Limit	50	EUR		
Diagnose erf	olgreich			

6 MENÜFÜHRUNG

Aus dem Grundzustand des Terminals hat der Bediener mehrere Möglichkeiten hinsichtlich der Navigation in den Menüs.

Betriebsbereit

Zahlung

EUR: _____,


01.01.2011 11:11







Zugang zum <u>Hauptmenü</u> 1 x Taste ■ drücken

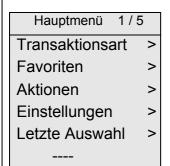

Aufruf Funktionscode

2 x Taste ■ drücken

Funktionsaufruf
Funktionscode:

- - Bitte eingeben

Direktaufruf "Favoriten"

Pfeiltaste ▼ drücken

Favoriten 1/3
Storno
Kassenschnitt
Erweiterte Diagnose

Direktaufruf "**Transaktionen**"
Pfeiltaste ▲ drücken

Transaktionen 1 / 4

Storno
Kreditkarte >
ec-Karte >
Zahlung

Mit den Pfeiltasten ▼/▲
wählen Sie den gewünschten
Menüpunkt aus und
bestätigen mit der OK-Taste.
Für die Untermenüs gilt diese
Funktionsweise entsprechend.
Der Zugang zu bestimmten
Untermenüs wird durch
Passwörter reglementiert. Die
Navigationszeile zeigt an in
welchem Menü Sie sich
befinden und wie viele
Optionen zur Auswahl stehen.

Jede einzelne
Funktion und auch
jedes Menü ist durch
einen fest hinterlegten
Funktionscode sofort
aufrufbar. Der Funktionscode wird eingegeben und mit der
OK-Taste bestätigt.
Die Funktionscodes
entnehmen Sie bitte
der Übersicht unter
Fehler!
Verweisquelle
konnte nicht

Mit den Pfeiltasten ▼/▲
wählen Sie den gewünschten
Menüpunkt aus und bestätigen
mit der OK-Taste. Für die
Untermenüs gilt diese Funktionsweise entsprechend.
Der Zugang zu bestimmten
Untermenüs wird durch
Passwörter reglementiert. Die
Navigationszeile zeigt an in
welchem Menü Sie sich
befinden und wie viele
Optionen zur Auswahl stehen.

© INGENICO GmbH 27

gefunden werden. Menüstruktur.


6.1 Passwörter

Zur Verhinderung eines unberechtigten Zugriffs wird der Zugang zu einzelnen Funktionen durch Passwörter reglementiert.

Die Werkseinstellung von Kassierer- und Händlerpasswort kann unter Einstellungen >Verwaltung > "Passwort ändern" angepasst werden.

Passwortstufe	Bedeutung	Werkseinstellung
0	Freier Zugriff	
1	Kassiererpasswort	"56789"
2	Händlerpasswort	"12345 "
3	Technikerpasswort	Nur für Service-Zwecke!

6.2 Menüstruktur

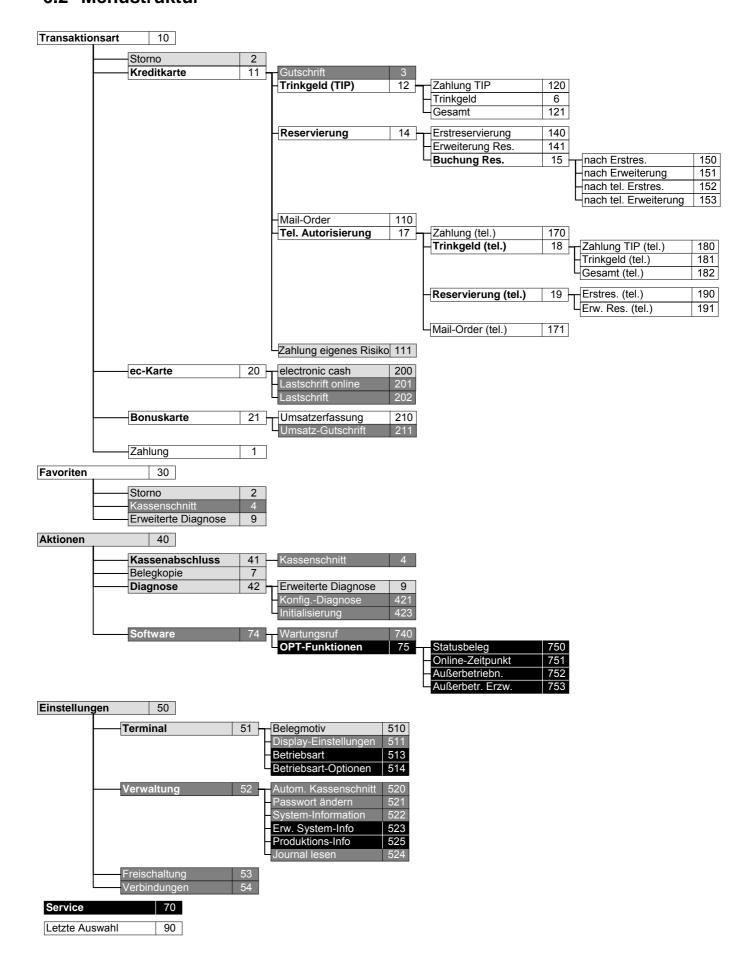

7 TRANSAKTIONSARTEN

7.1 Storno

Die Funktion Stornierung kann mit Ausnahme der GeldKarte und der Maestro-Karte auf alle Vorgänge, die nach dem letzten Kassenschnitt bzw. Kassenbericht mit Löschen erfolgt sind, angewendet werden.

o Auswahl der Funktion "Storno"

o Eingabe des Kassiererpasswortes und Bestätigung mit der OK-Taste

Display	Beschreibung
Storno Trace-Nr. 10 Bitte eingeben	Kassierer: Im Display wird die Trace-Nr. der letzten Zahlung angezeigt. Diese wird bestätigt bzw. wird mit der gewünschten Trace-Nr. überschrieben und mit der OK-Taste bestätigt.
Storno Bitte Betrag bestätigen EUR: 20,00	Kassierer: Der Betrag der gewählten Zahlung wird angezeigt und mit der OK-Taste bestätigt.
Storno Bitte Karte EUR: 20,00 Warte auf Kunden	Kunde: Die Karte wird eingelesen.
Storno EUR: 20,00 Geheimzahl: Bitte bestätigen:	 Kunde: Die Geheimzahl wird eingegeben und mit der OKTaste bestätigt. Diese Abfrage entfällt bei Zahlungsverfahren ohne Geheimzahl! Der Vorgang wird bearbeitet
Belegkopie? OK Stop	Nach dem ersten Druckvorgang wird automatisch ein weiterer Beleg ("Kundenbeleg") erstellt. <u>Kassierer</u> : Dieser zweite Belegdruck kann durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste ■ unterdrückt werden. Der erste Beleg ist für den Kassierer bestimmt und muss ggf. vom Kunden unterschrieben werden. Den zweiten Beleg erhält der Kunde.

7.2 Kreditkarte

7.2.1 Gutschrift

Die Funktion Gutschrift bietet die Möglichkeit, einer Kreditkarte einen Betrag gutzuschreiben.

- o Auswahl der Funktion "Gutschrift"
- Eingabe des Händlerpasswortes und OK-Taste
- Betragseingabe und weitere Abwicklung siehe 4.2 Kartenzahlung

7.2.2 Trinkgeld TIP

Die Trinkgeld-Funktion bezieht sich ausschließlich auf Kreditkartenzahlungen, bei denen der Karteninhaber dem Zahlungsempfänger nach der eigentlichen Kreditkartentransaktion einen Geldbetrag unbar zukommen lassen will. Mittels einer Nachbuchung wird dazu der auf dem Kreditkartenzahlungsbeleg per Hand notierte Trinkgeld-Betrag an den Kreditkarten-Autorisierer übermittelt. Der Zeitpunkt der Nachbuchung muss vor dem nächsten Kassenschnitt liegen.

➤ Zahlung TIP (12)

- Auswahl der Funktion "Zahlung TIP"
- o Zahlungsabwicklung
- Kunde trägt auf dem Zahlungsbeleg den Trinkgeldbetrag und/oder den Gesamtbetrag (Zahlbetrag plus Trinkgeld) ein und unterschreibt den Beleg
- i Die Höhe des Trinkgeldbetrages ist nicht begrenzt!

Ausschnitt Zahlungsbeleg:

Beleg-Nr: 0001 Trace-Nr: Trace-Nr. der Zahlung Kartenzahlung Visa Nr. 401550700000017 gültig bis 12/07 VII-Nr 123456789 123456789 VU-Nr. Terminal-ID: 61234567 Genehmigungs-Nr. 123478 Datum 10.01.06 10:00Uhr Betrag EUR 60,00 Trinkgeld EUR Trinkgeldbetrag 5,00 Gesamtsumme EUR Gesamtsumme 65,00

Bitte Beleg aufbewahren und die Kopie an den Kunden aushändigen.	
Max Muster	Unterschrift des Kunden
Unterschrift Kunde	

➤ <u>Trinkgeld (6)</u> – Nachbuchung des Trinkgeldes

o Auswahl der Funktion "Trinkgeld "

Display	Beschreibung
Trinkgeld Trace-Nr. 3 Bitte eingeben	Kassierer: Die angezeigte Trace-Nr. wird bestätigt oder kann mit der gewünschten Trace-Nr. überschrieben und ebenfalls bestätigt werden.
Bitte Betrag bestätigen EUR: 60,00	Kassierer: Der Zahlbetrag der Kreditkartenzahlung wird angezeigt und mit der OK-Taste bestätigt.
Trinkgeld Betrag EUR: 5,00 Bitte Betrag eingeben	Kassierer: Der Trinkgeldbetrag It. Beleg wird eingegeben und bestätigt. Der Vorgang wird verarbeitet
Karte akzeptiert	Der Beleg für den Kassierer wird gedruckt.

➤ <u>Gesamt (121)</u> – Nachbuchung des Gesamtzahlbetrages

o Auswahl der Funktion "Gesamt "

Display Terminal	Beschreibung
Gesamt Trace-Nr. 3 Bitte eingeben	Kassierer: Die angezeigte Trace-Nr. wird bestätigt oder kann mit der gewünschten Trace-Nr. überschrieben und ebenfalls bestätigt werden.
Bitte Betrag bestätigen EUR: 60,00	Kassierer: Der Zahlbetrag der Kreditkartenzahlung wird angezeigt und mit der OK-Taste bestätigt.
Gesamt Betrag EUR: 65,00 Bitte Betrag eingeben	<u>Kassierer</u> : Die Gesamtsumme (Zahlbetrag + Trinkgeld) wird eingegeben und bestätigt. Der Vorgang wird verarbeitet
Karte akzeptiert	Der Beleg für den Kassierer wird gedruckt.

7.2.3 Reservierung

Eine Reservierung bzw. Vorautorisierung dient dazu, zum aktuellen Zeitpunkt sicherzustellen, dass an einem in der Zukunft liegenden Zeitpunkt von einer Kreditkarte ein bestimmter Betrag gebucht werden kann. Dies dient der Absicherung von Geschäften bei denen die Ware zwischenzeitlich schon herausgegeben wird (z. B. im Hotel), die Bezahlung aber erst später erfolgt.

Erstreservierung (140)

Es erfolgt die Reservierung des gewünschten Betrages. Der Betrag ist stornierbar, wird aber nicht in Kassensummen gespeichert. Die Daten des Reservierungsvorganges werden beim Kreditkarten-Autorisierer gespeichert.

o Funktion "Erstreservierung" wählen

Display	Beschreibung
Erstreservierung Betrag EUR: Bitte Betrag eingeben	Kassierer: Der Reservierungsbetrag wird eingegeben und wird mit der OK-Taste bestätigt.
Erstreservierung Bitte Karte EUR: 120,00	Kunde: Die Karte wird eingelesen. Der Vorgang wird verarbeitet
Belegkopie? OK Stop	Nach dem ersten Druckvorgang wird automatisch ein weiterer Beleg ("Kundenbeleg") erstellt. <u>Kassierer</u> : Dieser zweite Belegdruck kann durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste ■ unterdrückt werden. <u>Kunde:</u> Die Karte wird entnommen. Der erste Beleg ist für den Kassierer bestimmt und muss ggf. vom Kunden unterschrieben werden. Den zweiten Beleg erhält der Kunde.

➤ <u>Erweiterung Reservierung</u> (141)

Mit einer Reservierungserweiterung kann der reservierte Betrag angepasst (erhöht) werden, falls der bisherige Betrag nicht ausreicht. Der Betrag der Reservierungserweiterung ist stornierbar, wird aber nicht in den Kassensummen gespeichert.

o Funktion "Erweiterung Reservierung" wählen

Display Terminal	Beschreibung
Erweiterung Res. Trace-Nr. 5 Bitte eingeben	Kassierer: Der Reservierungsbetrag wird eingegeben und wird mit der OK-Taste bestätigt.
Erweiterung Res. Genehmigungs-Nr. ———— Bitte eingeben	<u>Kassierer</u> : Die Genehmigungs-Nr. der entsprechenden Reservierung wird eingegeben.
Erweiterung Res. Betrag EUR: Bitte Betrag eingeben	Kassierer: Der Betrag um den die Reservierung erweitert werden soll wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt
Erweiterung Res. Bitte Karte EUR: 50,00 Warte auf Kunden	Kunde: Die Karte wird eingelesen. Der Vorgang wird verarbeitet
Belegkopie? OK Stop	Nach dem ersten Druckvorgang wird automatisch ein weiterer Beleg ("Kundenbeleg") erstellt. <u>Kassierer</u> : Dieser zweite Belegdruck kann durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste ■ unterdrückt werden. <u>Kunde:</u> Die Karte wird entnommen. Der erste Beleg ist für den Kassierer bestimmt und muss ggf. vom Kunden unterschrieben werden. Den zweiten Beleg erhält der Kunde.

➤ <u>Buchung Reservierung</u> (15)

Die Buchung des endgültigen Zahlbetrages auf die entsprechende Reservierungs-Option.

> nach Erstres. (150)	Buchung nach einer Erstreservierung
> nach Erweiterung (151)	Buchung nach Erweiterung
> nach tel. Erstres. (152)	Buchung nach telefonischer Reservierung
> nach tel. Erweiterung (153)	Buchung nach telefonischer Erweiterung

o Auswahl der gewünschten Funktion, hier z.B. "nach Erstres."

Display	Beschreibung
nach Erstres. Trace-Nr. 5 Bitte eingeben	Kassierer: Der Reservierungsbetrag wird eingegeben und wird mit der OK-Taste bestätigt.
nach Erstres. Genehmigungs-Nr. Bitte eingeben	<u>Kassierer</u> : Die Genehmigungs-Nr. der entsprechenden Erstreservierung wird eingegeben.
nach Erstres. Betrag EUR: Bitte Betrag eingeben	Kassierer: Der Betrag der gebucht werden soll wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt Größer
nach Erstres. Bitte Karte EUR: 120,00 Warte auf Kunden	Kunde: Die Karte wird eingelesen. Der Vorgang wird verarbeitet

Belegkopie?

OK Stop

Nach dem ersten Druckvorgang wird automatisch ein weiterer Beleg ("Kundenbeleg") erstellt.

<u>Kassierer</u>: Dieser zweite Belegdruck kann durch Drücken der Stop-Taste oder der Taste ■ unterdrückt werden. Kunde: Die Karte wird entnommen.

Der erste Beleg ist für den Kassierer bestimmt und muss ggf. vom Kunden unterschrieben werden. Den zweiten Beleg erhält der Kunde.

7.2.4 Mail-Order

Die Funktion Mailorder bezieht sich ausschließlich auf Kreditkartentransaktionen bei Fernabsatzgeschäften, die Kreditkarte liegt in diesem Fall physisch nicht vor. Es werden nur die Daten (Kartennummer und Ablaufdatum) der Kreditkarte verarbeitet. Um das tatsächliche Vorhandensein der Kreditkarte beim Absender der Kartendaten zu verifizieren, gibt es auf der Rückseite der Kreditkarten eine Prüfnummer (KPN/CVV2/CVC2). Diese ist je nach Kartenherausgeber 3- oder 4-stellig. Liegt dem Kassierer zusätzlich zu den üblichen Kreditkartendaten die KPN vor, so kann er eine Transaktion durch die zusätzliche Eingabe der KPN als Mailorder kennzeichnen. Mailorder-Transaktionen werden im Allgemeinen zu anderen Tarifen abgerechnet.

o Funktion "Mail-Order" auswählen

Display Terminal	Beschreibung
Mail-Order Betrag EUR: Bitte Betrag eingeben	Kassierer: Der Zahlbetrag wird eingegeben und wird mit der OK-Taste bestätigt.
Mail-Order Karten-Nummer	Kassierer: Die Karten-Nr. der Kreditkarte wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt.
Mail-Order Verfallsdatum / MM/JJ	<u>Kassierer:</u> Das Verfallsdatum der Kreditkarte wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt. Der Vorgang wird bearbeitet
Mail-Order Prüfziffern	Kassierer: Die Prüfziffer der Kreditkarte wird eingegeben und mit der OK-Taste bestätigt. Der Vorgang wird bearbeitet
Karte akzeptiert	

7.2.5 Telef. Autorisierung

Beispielsweise bei einer Überschreitung des Verfügungsrahmens einer Kreditkarte muss über das jeweilige Karteninstitut eine Telefonische Autorisierung der Transaktion erfolgen. In diesem Fall wird nebenstehender Beleg ausgedruckt. Beim Genehmigungsdienst des jeweiligen Karteninstitutes muss jetzt eine sechsstellige Genehmigungs-Nr. eingeholt werden. Die gewünschte Funktion wird ausgewählt und mit Hilfe der Genehmigungs-Nr. wird die entsprechende Transaktion abgewickelt.	Name des Händlers Straßenname Postleitzahl und Ort Beleg-Nr: 0011 Trace-Nr: 3 Kartenzahlung American Express Nr. 37500000000007 Gültig bis 12/07 Terminal-ID 12345678 Datum 22.02.06 11:43Uhr Betrag EUR 25,00 Abbruch 02 *********************** Zahlung nicht möglich ************************************
➤ Zahlung tel. (170)	Telefonische Autorisierung einer KK- Zahlung
➤ Trinkgeld tel. (18) >	
> Zahlung TIP tel. (180)	Telefonische Autorisierung einer KK- Zahlung mit TIP-Zeile
> Trinkgeld tel. (181)	Telefonische Autorisierung des Trinkgeldes
> Gesamt tel.(182)	Telefonische Autorisierung des Gesamtbetrages
➤ Reservierung tel. (19) >	
> Erstres. tel. (190)	Telefonische Autorisierung einer Erstreservierung
> Erw. Res. tel. (191)	Telefonische Autorisierung einer Reservierungs-Erweiterung
➤ Mail-Order tel. (171)	Telefonische Autorisierung einer Mail- Order Zahlung

7.2.6 Zahlung eigenes Risiko

Der Händler hat die Möglichkeit bei einer nicht erfolgreichen online-Autorisierung einer Kreditkarte diese Transaktion auf eigenes Risiko durchzuführen.

- o Funktion "Zahlung eigenes Risiko" auswählen
- o Eingabe des Händlerpasswortes und OK-Taste
- Abwicklung der Zahlung wie unter Kapitel 4.2 Zahlungsabwicklung

7.3 ec-Karte

Diese Funktion bietet die Möglichkeit der Limitübersteuerung und Durchführung der nachfolgenden Transaktion als:

- > electronic cash (200)
- ➤ Lastschrift online (201)
- Lastschrift (202)

7.4 Bonuskarte

7.4.1 Umsatzerfassung

Über diese Funktion erfolgt die Erfassung eines Umsatzes auf eine Bonuskarte.

- o Funktion "Umsatzerfassung" auswählen
- Abwicklung wie unter Kapitel 4.2 Kartenzahlung beschrieben (evtl. Abfrage einer Warengruppen-Erfassung bei hostseitiger Unterstützung)

7.4.2 Umsatz-Gutschrift

Mit dieser Funktion kann eine auf eine Bonuskarte getätigte Umsatzerfassung rückgängig gemacht werden, d.h. Umsätze werden vom Kundenkonto wieder abgezogen.

- Funktion "Umsatz-Gutschrift" wählen
- Eingabe des Händlerpasswortes und OK-Taste
- Abwicklung wie unter Kapitel 4.2 Kartenzahlung (evtl. Abfrage einer Warengruppen-Erfassung bei hostseitiger Unterstützung)

8 FAVORITEN

Zusätzlich über die Pfeiltaste ▼ schnell erreichbare häufig genutzte Funktionen:

- > Storno (2)
- Kassenschnitt (4)
- Erweiterte Diagnose (9)

9 AKTIONEN

9.1 Kassenabschluss

9.1.1 Kassenschnitt

Bei Auswahl dieser Funktion werden alle im Terminal gespeicherten Kartenumsätze an den Netzbetreiber übertragen. Nach der Übertragung wird ein Kassenschnittbeleg mit den übertragenen Umsätzen ausgedruckt.

- Auswahl der Funktion "Kassenschnitt"
- o Eingabe des Händlerpasswortes und Bestätigung mit der OK-Taste

Zusätzlich besteht die Möglichkeit automatische Kassenschnittzeiten zu hinterlegen. (siehe Kapitel 10.2.1 Autom. Kassenschnitt)

9.2 Belegkopie

Anhand der Trace-Nr. kann der Kopiedruck eines Zahlungsbeleges angestoßen werden. Der Zeitpunkt dieser Zahlung muss nach dem letzten Kassenschnitt liegen.

- Auswahl der Funktion "Belegkopie"
- o Eingabe des Kassiererpasswortes und OK-Taste
- Bestätigung der angezeigten Trace-Nr. bzw. Eingabe der gewünschten Trace-Nr. und OK-Taste

9.3 Diagnose

9.3.1 Erweiterte Diagnose

Eine erweiterte Netzdiagnose dient dazu, Druckdaten, Limits und offline-Zähler vom Betreiberrechner anzufordern sowie POS-Nr., Datum und Uhrzeit ins Terminal zu übernehmen.

- Auswahl der Funktion "Erweiterte Diagnose"
- Eingabe des Kassiererpasswortes und OK-Taste
- Bestätigung mit OK-Taste

9.3.2 Konfig.Diagnose

Einstellungen des Terminal-Konfigurations-Managements werden vom Host des Netzbetreibers an das Terminal übertragen.

Bitte verwenden Sie diese Funktion nur in Rücksprache mit der Hotline Ihres Netzbetreibers!

9.3.3 Initialisierung

Eine Initialisierung kann manuell gestartet werden.

Bitte verwenden Sie diese Funktion nur in Rücksprache mit der Hotline Ihres Netzbetreibers!

9.4 Software

9.4.1 Wartungsruf

Über diese Funktion wird der Software-Download gestartet. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur in Rücksprache mit der Hotline Ihres Netzbetreibers!

9.4.2 OPT-Funktionen

Bitte verwenden Sie diese Funktion nur in Rücksprache mit der Hotline Ihres Netzbetreibers!

➤ Statusbeleg (750)	Ausdruck der Informationen zum OPT-
	Status
➤ Online-Zeitpunkt (751)	Manuelle Eingabe eines Zeitpunktes für
	eine OPT-Personalisierung
➤ Außerbetriebnahme (752)	Manueller Start einer
	Außerbetriebnahme des Terminals
➤ Außerbetriebnahme erzwingen (753)	Erzwingen der Außerbetriebnahme,
	wenn diese über den Netzbetrieb nicht
	möglich ist

10 EINSTELLUNGEN

10.1 Terminal


10.1.1 Belegmotiv

Die Funktion bietet die Möglichkeit ein von ihm gewünschtes Belegmotiv zu aktivieren.

- Auswahl der Funktion "Belegmotiv"
- o Eingabe des Kassiererpasswortes und OK-Taste
- O Auswahl des gewünschten Motivs mit den Pfeiltasten ▼/▲ und Bestätigung mit der OK-Taste

10.1.2 Display-Einstellungen

- Auswahl der Funktion "Display-Einstellungen"
- o Eingabe des Händlerpasswortes und OK-Taste
- o Auswahl der gewünschten Funktion mit den Pfeiltasten ▼/▲ und OK-Taste

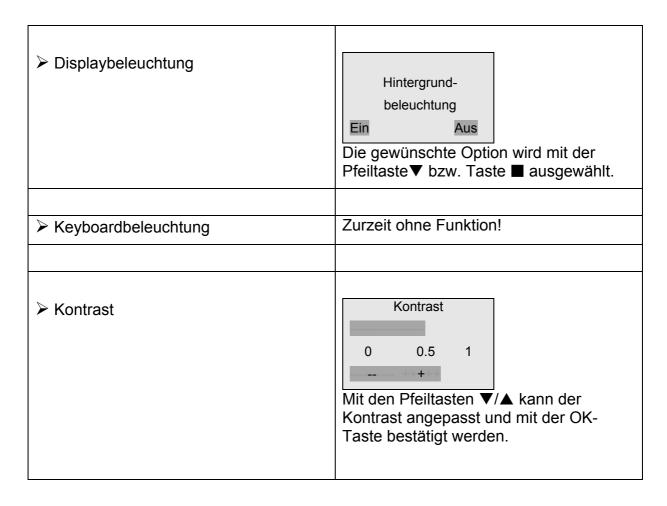

10.1.3 Betriebsart

Diese Funktion ist durch das Techniker-Passwort geschützt! Einstellungen (Aktivierung der Kassenschnittstelle) können nur mit Hilfe der Hotline Ihres Netzbetreibers vorgenommen werden.

10.1.4 Betriebsart-Optionen

Diese Funktion ist durch das Techniker-Passwort geschützt! Einstellungen (Aktivierung von Standardtransaktionen) können nur mit Hilfe der Hotline Ihres Netzbetreibers vorgenommen werden.

10.2 Verwaltung

10.2.1 Autom. Kassenschnitt

Die gewünschten Zeiten für den Start eines automatischen Kassenschnittes werden hier je Wochentag hinterlegt.

- o Auswahl der Funktion "Autom. Kassenschnitt"
- o Eingabe des Händlerpasswortes und OK-Taste

Display Terminal	Beschreibung
Automatischer Kassenschnitt	Werkseinstellung: aus
Montag aus Zeit::_	Eingabe der Kassenschnitt-Zeit
Automatischer Kassenschnitt Montag ein Zeit: 21:00	Bestätigung durch OK-Taste
Automatischer Kassenschnitt Dienstag ein Zeit: 21:00	Die am Vortag hinterlegte Kassenschnitt-Zeit wird automatisch für die folgenden Wochentage hinterlegt. O Bestätigung durch OK-Taste Löschen/Korrektur der Kassenschnitt-Zeit durch Clear-Taste (Korr-Taste) und Bestätigung durch OK-Taste

10.2.2 Passwort ändern

Die voreingestellten Passwörter

- ➤ Kassiererpasswort (5,6,7,8,9)
- ➤ Händlerpasswort (1,2,3,4,5)

können wunschgemäß angepasst werden.

10.2.3 System-Information

Ein Beleg mit allgemeinen Informationen, z.B. für Händlerzwecke wird gedruckt.

10.2.4 Erw. System-Info

Bitte verwenden Sie diese Funktion nur in Rücksprache mit der Hotline Ihres Netzbetreibers!

10.2.5 Produktions-Info

Bitte verwenden Sie diese Funktion nur in Rücksprache mit der Hotline Ihres Netzbetreibers!

10.2.6 Journal lesen -zurzeit ohne Funktion-

10.2.7 Freischaltung

> Warenwirtschaft	Aktivierung der Übertragung von Warenwirtschaftsdaten
➤ Ermächtigungstext	Aktivierung des Ausdruckes "Ermächtigung zur Lastschrift"
➤ Kundenkarten	Aktivierung der Verarbeitung einer Bankkundenkarte im Lastschriftverfahren

- Auswahl der Funktion "Freischaltung"
- Eingabe des Händlerpasswortes und OK-Taste
- Auswahl der gewünschten Funktion mit den Pfeiltasten ▼/▲
- Aktivierung durch die Korr-Taste -> * Warenwirtschaft
- o Bestätigung durch die OK-Taste
- Deaktivierung durch die Korr-Taste -> Warenwirtschaft
- Bestätigung durch die OK-Taste

10.3 Verbindungen

Nach Eingabe des Händlerpasswortes stehen hier sämtliche Möglichkeiten der Konfiguration des Verbindungsaufbaus zur Verfügung. Bitte verwenden Sie diese Funktion nur in Rücksprache mit der Hotline Ihres Netzbetreibers!

Bei Inbetriebnahme startet in der Regel der DFÜ-Assistent (siehe Kapitel 3 Inbetriebnahme/Initialisierung), der alle für einen Verbindungsaufbau wichtigen Informationen abfragt.

Bei notwendigen Änderungen der Einstellungen kann der DFÜ-Assistent erneut gestartet werden.

- o Auswahl der Funktion "Verbindungen"
- o Eingabe des Händlerpasswortes und OK-Taste
- O Auswahl des Punktes DFÜ-Assistent mit den Pfeiltasten ▼/▲ und OK-Taste

11 SERVICE

Der Zugang zu diesem Menü erfolgt über das Techniker-Passwort und ist ausschließlich für Servicepersonal bestimmt.

12 LETZTE AUSWAHL

Die Liste der letzten 10 aufgerufenen Funktionen wird angezeigt. Die gewünschte Funktion kann durch Bestätigung mit der OK-Taste aufgerufen werden.

13 FEHLERMELDUNGEN

Bei einer Störung wird je nach Art des durchzuführenden Vorganges im Display oder auch auf dem Druckbeleg eine Fehlermeldung ausgegeben.

13.1 Grundsätzliche Fehler

Anzeige/Ausdruck	Diagnose/Aktion
Fataler Fehler!	■ Bitte rufen Sie die Hotline an.

13.2 Allgemeine Fehlermeldungen bei Transaktionen

Anzeige	Diagnose/Aktion
Karte nicht lesbar	Die Karte konnte nicht gelesen werden.
	Die Karte wurde nicht korrekt durch den Kartenleser gezogen.
	→ Achten Sie auf die korrekte Position der Karte beim Lesevorgang.
	→ Reinigen Sie den Kartenleser mit einer geeigneten Reinigungskarte.
	Das Terminal hat die Karte anhand ihrer Merkmale nicht erkannt.
	 Das Terminal ist für die Verarbeitung dieser Karte nicht frei geschaltet.
	→ Stimmen Sie die frei geschalteten Karten mit Ihrem Vertragsunternehmen ab.
Kartendaten falsch	 Fehlerhafte Kartendaten → Die Zahlung mit dieser Karte ist nicht möglich.
Vorgang abgebrochen	 Keine Antwort vom Netzbetrieb Abbruch durch Kunden oder Händler Technische Probleme Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Hotline in Verbindung.
Vorgang nicht möglich	→ Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Hotline in Verbindung.
Bitte warten	→ Wartezeit während systeminterner Vorgänge.

13.3 Antworten des Autorisierungssystemes

Anzeige (Display bzw. Beleg)	Diagnose/Aktion
Geheimzahl falsch	Eingabe wiederholen.
Geheimzahl zu oft falsch	Zahlung nicht möglich.
Karte nicht zugelassen	Zahlung nicht möglich.
Karte ungültig	Zahlung nicht möglich.
Karte verfallen	Zahlung nicht möglich.
Zahlung nicht möglich	Zahlung nicht möglich.
Storno nicht möglich	Storno nicht möglich.
Systemfehler	
BR-Antwort: XX	
02	 Genehmigungs-Dienst kontaktieren Telefonische Autorisierung
05	 Ablehnung vom Autorisierungssystem Zahlung nicht möglich.
13	 Verfügbarer Betrag überschritten Zahlung nicht möglich.
91	Kartenherausgeber oder Netz nicht verfügbar
	→ Vorgang nicht möglich.

14 ZUBEHÖR

Das Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Vertragspartner bzw. Netzbetreiber oder direkt bei Ingenico. Die entsprechenden Bestellformulare der Ingenico GmbH erhalten Sie über

E-Mail: info.de@ingenico.com oder Fax: 03691 616-116

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Netzteil i5100	ALI0074
Netzkabel 230V	CAB0075
Anschlusskabel	CAB322755
Netzteil i5310	ALI0074
Netzkabel 230V	CAB0075
Anschlusskabel	CAB321399
ISDN Anschlusskabel i5100/i5310	CAB321282
ISDN Adapterkabel i5100	CAB422612
TAE Anschlusskabel i5100/i5310	CAB321355
Plug>IT Modul Ethernet* i5100	MOD51ETH001
Ethernet Adapterkabel i5100	CAB421654
Plug>IT Modul Ethernet* i5310	MOD53ETH001
Kassenkabel i5100/i5300/i5310/i7770	CAB1014
Reinigungskarten (VPE 25 St.)	DIV2036
Reinigungsflüssigkeit für Reinigungskarten (150 ml)	DIV2037
Bonrollen mit Druck "Lastschrift/Einzugsermächtigung" - Thermorollen 57mmx25lfmx12mm - (VPE 10 St.)	DIV0579
Bonrollen ohne Druck "Lastschrift/Einzugsermächtigung" - Thermorollen 57mmx25lfmx12mm - (VPE 10 St.)	DIV2075

^{*} Einbau nur durch ein autorisiertes Serviceunternehmen

Terminal-ID:	
Händlerpasswort:	
(Passwort nur eintragen, wenn sicher gelagert!)	
Information zu Ihrem Netzbetreiber:	
Hotline Ihres Netzbetreibers:	
Wenden Sie sich bei Fragen oder Störungen a	n die Hotline Ihres Netzbetreibers
und halten Sie die Terminal-ID bereit!	
Ingenico GmbH	www.ingenico.de
Ingenico GmbH Pfalzburger Str. 43-44 · 10717 Berlin	www.ingenico.de
	www.ingenico.de
	www.ingenico.de
	www.ingenico.de Ust-ID-Nr.: DE256932682
Pfalzburger Str. 43-44 · 10717 Berlin	

